


KOLMÉ PŘÍDAVNÉ KOTVENÍ VÝZTUŽNÝCH PRUTŮ U ZESILOVÁNÍ KLENEBNÝCH OBLOUKŮ

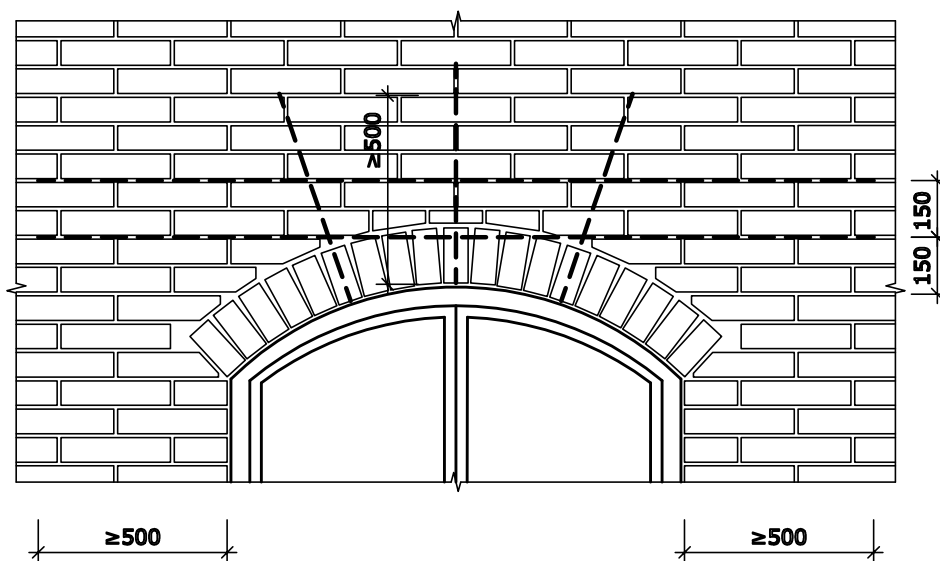

ZESÍLENÍ NAD NADPRAŽÍM:

PRVNÍ VÝZTUŽNÉ ŽEBÍRKO 150 MM NAD OTVOREM, DÁLE SMĚREM NAHORU PO 150 MM

MINIMÁLNĚ VE DVOU VRSTVÁCH, OPTIMÁLNĚ 3 - 5 VRSTEV

PŘESAH MINIMÁLNĚ 450 MM ZA KRAJ OTVORU

DO KAŽDÉ DRÁŽKY MINIMÁLNĚ 1 PRUT

U ZDÍ ŠIRŠÍCH NEŽ 300 MM JE TŘEBA DLE PRŮBĚHU TRHLIN PROVÉST ZESÍLENÍ Z OBOSU STRAN

VYVĚŠENÍ NADPRAŽÍ:

KOTVY KOMPAKT VAH 8 NEBO 10 DO VRTU DL. 500 MM

PAPRSKOVITĚ, VZDÁLENOST 350 MM

U ZDÍ ŠIRŠÍCH NEŽ 300 MM MNOŽSTVÍ KOTEV ZDVOJÍME