


KOLMÉ PŘÍDAVNÉ KOTVENÍ VÝZTUŽNÝCH PRUTŮ U ZESILOVÁNÍ JEDNOVRSTVÝCH KLENEB

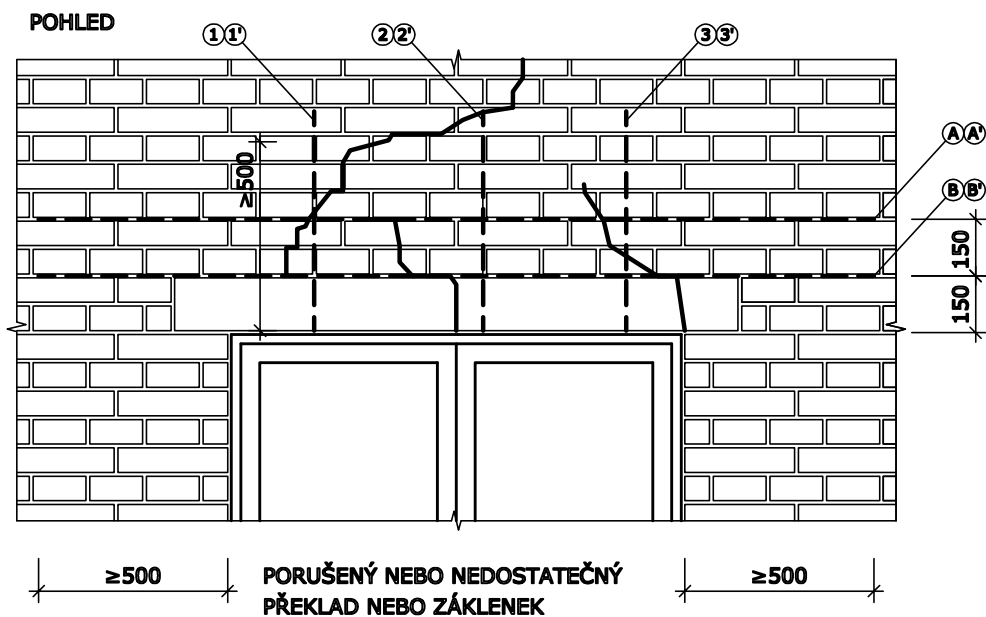

ZESÍLENÍ NAD NADPRAŽÍM:

PRVNÍ VÝZTUŽNÉ ŽEBÍRKO 150 MM NAD OTVOREM,
DÁLE SMĚREM NAHORU PO 150 MM
MINIMÁLNĚ VE DVOU VRSTVÁCH, OPTIMÁLNĚ 3 - 5
VRSTEV

PŘESAŘ MINIMÁLNĚ 450 MM ZA KRAJ OTVORU
DO KAŽDÉ DRÁŽKY MINIMÁLNĚ 1 PRUT
U ZDÍ ŠIRŠÍCH NEŽ 300 MM JE TŘEBA DLE PRŮBĚHU
TRHLIN PROVÉST ZESÍLENÍ Z OBOSU STRAN

VYVĚŠENÍ NADPRAŽÍ:

KOTVY KOMPAKT VAH 8 NEBO 10 DO VRTU DL. 500
MM

OSOVÁ VZDÁLENOST KOTEV JE 350 MM
U ZDÍ ŠIRŠÍCH NEŽ 300 MM MNOŽSTVÍ KOTEV
ZDVOJÍME

